

Vejledning om frostsikring

Denne vejledning er kun vejledende — der gives ingen garanti for fuldstændig tømning, da mange rør ligger med bagfald. I sådanne tilfælde skal vandet derfor pumpes ud.


Målerbrønd

1. Luk kuglehane 1 (på siden af måleren modsat aftapsventilen).
2. Åbn aftapsventilen for at udligne overtryk i huset.
3. Åbn derefter alle haner i huset. *Alt koldt vand vil nu løbe ud gennem ventilen, hvis der er fald mod brønden.* - Ingen lovligt installeret varmvandsbeholder kan tømmes på denne måde.

Varmvandsbeholder

Tømning af det varme vand skal altid ske fra installationen inde i huset.

- Varmtvandsbeholder tømmes ved at åbne aftap på sikkerheds aggregat.

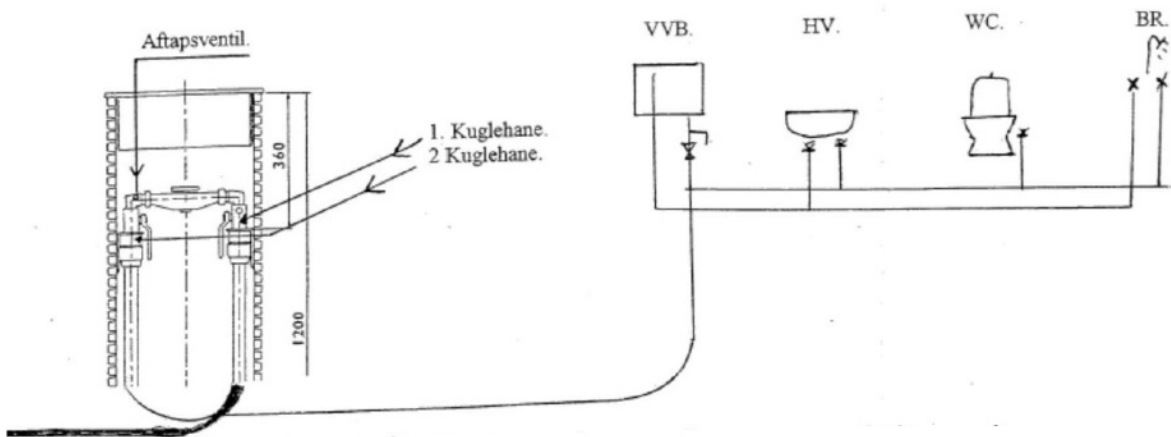

VVB: Varmvandsbeholder - **HV:** Håndvask - **BR:** Bruser

Undgå frostskeer på dine vandrør

Hold huset varmt
Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 15 grader.

<15 grader

Der er størst risiko for frostsprængninger, hvis:

- der er hård frost.
- vandet i rørene står stille.
- rørene ikke er isolerede.
- rørene ligger i et ikke-isoleret rum.

Pas på de skjulte rør
Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostsprængninger. Det koster typisk omkring 10 til 30 kroner per meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid.

Luk sommer- eller fritidshuset rigtigt ned for vinteren.

Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør.

Kom frostvæske i toilet og i alle afløb.

Aflæs målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes.

Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand.

Sætter du varme på
Husk at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så varmen også kommer derind.

Isoler dine vandrør
Rør der er uden for boligens "varme zone", for eksempel oppe på loftet eller i skunken, bør være isolerede.

© Danske Vandværker

Sådan forebygger du rørsprængninger i dit sommerhus

- Hvis huset er uopvarmet i vinterhalvåret, bør i lukke for vandet ved stikledningsventilen eller målerbrønd, og aftappe vandet fra rørene.
- Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ved hovedhanen inde i huset, da den også bliver udsat for frostgrader.
- Samtlige rør i boligen skal aftappes for vand. Her er afblæsning med trykluft en glimrende måde.
- Sørg for tilstrækkelig opvarmning af huset, så alle rør holdes frostfrie. En tommelfingerregel er, at temperaturen ikke skal under 10-12 grader.
- Aflæs vandmåleren, når du lukker sommerhuset. Tag evt. et billede af vandmåleren og gem aflæsningen til du modtager dit aflæsningskort og skal indberette vandforbruget.
- Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand. Den bedste løsning er at fjerne maskinerne fra rum, hvor der er fare for frost. Eller I kan have lidt varme (10-12 grader) i de rum, hvor maskinerne står. Det er svært at tømme maskinerne helt for vand – især opvaskemaskinen. Alternativt kan der kommes lidt frostvæske i bunden af maskinerne.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tøm isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tøm isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tøm vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Anmeld herefter skaden til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.